


Montel Jota H és Mini H használati alapok

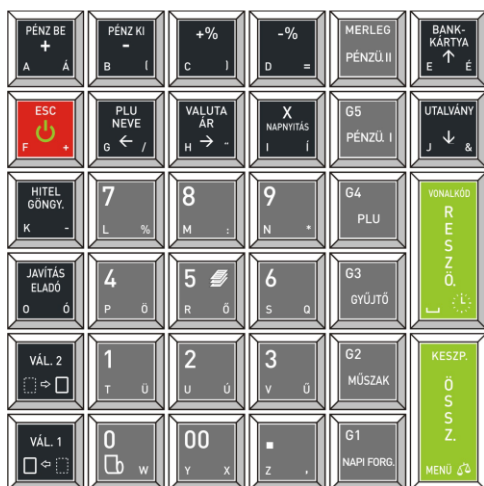

Jota



Mini

Bekapcsolás, kikapcsolás: Jota: Esc gomb megnyomásával Mini: bekapcsológombbal.

Alap gombfunkciók: a gomb kiemelt felirata szerint.

Módosított gombfunkciók: A VÁL1 és/vagy VÁL2 gombok **nyomva tartása mellett**.

Menü kezelése:

Menübe belépés: VÁL1+Össz (készp.) gomb.

Menüpontok közti lépkedés: " ↑ (Bankkártya)" és " ↓ (utalvány)" gomb.

Menüpont kiválasztása („OK”): RÉSZÖ. gomb.

Menüből feljebb lépés: Esc gomb.

Napnyitás: VÁL1 + X gomb.

Napnyitás bizonylat kinyomtatása előtt a pénztárgép a következő fizetőeszközökből kér pénzbefizetést: készpénz, hitel, utalvány, valuta – készpénz (amennyiben legalább egy valuta engedélyezve van). A pénzbefizetés folyamat a le nyíl billentyűvel átugorható.

Napzárás: Jota: VÁL1+VÁL2+G1(napi forg.) gomb (egyszerre három). Mini: VÁL1+VÁL2+G2

A napi forgalmi jelentés előtt a pénztárgép automatikusan pénztárjelentés bizonylatot nyomtat.

ÁFA-gyűjtő gombok (csak javaslat, a valós gyűjtő gombok ettől eltérhetnek!):

Jota	Mini
G1: 5%	VÁL1 + G2: 5%
G2: 18%	G2: 18%
G3: 27%	G3: 27%
G4: AJT (Adójegyes termék, 0%)	VÁL1 + G3: AJT (Adójegyes termék, 0%)
G5: TAM (Tárgyi adómentes, 0%) Alanyi adómentesek is ezt használják!	VÁL2+G2: TAM (Tárgyi adómentes, 0%) Alanyi adómentesek is ezt használják!

Egyszerű eladás:

- Összeg beütése, megfelelő áfagyűjtő-gomb (27%, 18%, 5 %, AJT, TAM) megnyomása, új termék esetén ennek ismétlése.

- Többszörös tétel: darabszám beütése, „X (napnyitás)” gomb, egységár beütése, megfelelő áfagyűjtő gomb (27%, 18%, 5 %, AJT, TAM) megnyomása, új termék esetén ennek ismétlése.

Készpénzes blokk lezárása: „ÖSSZ. (készp.)” gomb

Kártyás vagy utalványos blokk lezárása: Vagy a " ↑ (Bankkártya)", vagy a " ↓ (utalvány)" gombokkal fizetési mód kiválasztása.

Tételsztornó: Javítás gomb, " ↑ (Bankkártya)", vagy a " ↓ (utalvány)" gombokkal tétel kiválaszt, „RÉSZÖ” gombbal nyugtáz

Teljes blokk sztornó: „RÉSZÖ.”, majd VÁL1+„RÉSZÖ”. gomb.